

TOPSY™ 65 PAPELERA


MANUAL DE INSTRUCCIONES

NOTE IMPORTANTE:

Antes de la instalación, puede ser necesario sujetar el zócalo para evitar que gire, al retirar la campana. Glasdon recomienda que **TODAS** las papeleras TOPSY se fijen al suelo o se lastren para maximizar el rendimiento único del sistema de cierre.


La papelerera debe colocarse en un terreno llano. Si no utiliza fijaciones Glasdon, debe asegurarse de que se utilicen arandelas de 50 mm de diámetro para fijar la papelerera al suelo.

Asegúrese de que todo el personal que manipulara la papelerera lea los puntos enumerados en este folleto y de que se entregue una copia al personal implicado en el mantenimiento de este producto.

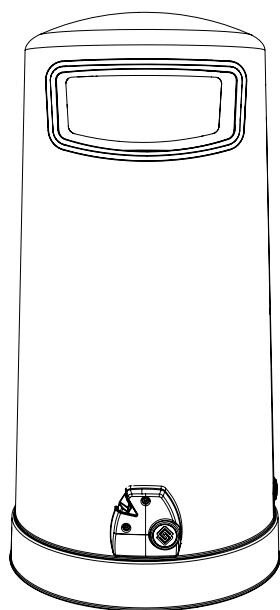


MANEJO DE LA PAPELERA


APERTURA/CIERRE CON LLAVE Y CERRADURA

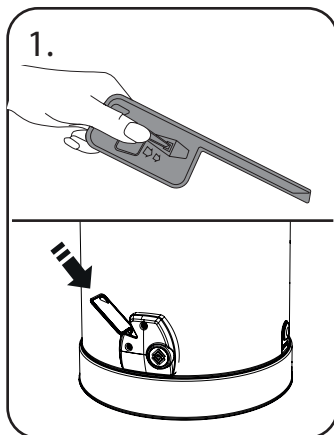


1. Para abrir, asegúrese de que la ilustración de la llave esté arriba. A continuación, introduzca la llave hasta el fondo la cerradura. (No gire la llave). De este modo se libera el mecanismo de cierre.

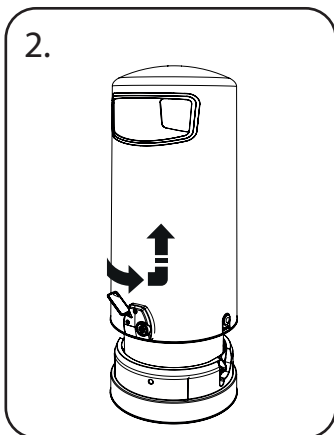

2. Con la llave en posición gire el cuerpo del contenedor en sentido antihorario, y levante el cuerpo del contenedor bolsa.

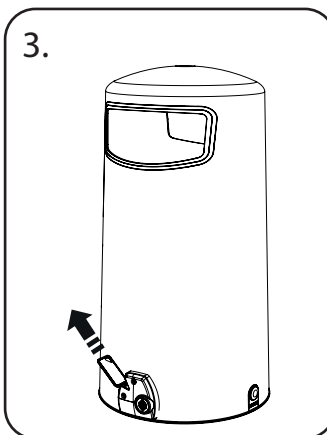


3. Retire la llave de la cerradura.

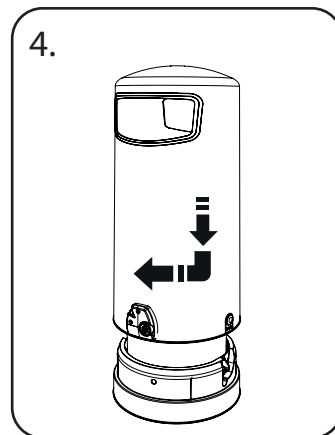


4. Para cerrar, levante el cuerpo de la papelerera y bájelo hasta que descansa sobre el zócalo, gire en el sentido de las agujas del encaje en la guía del zócalo y se bloquee con un clic.

APERTURA/CIERRE SIN LLAVE NI CERRADURA

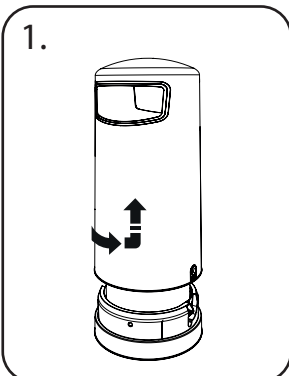


Para abrirla, gire el cuerpo de la papelera en el sentido contrario a las agujas del reloj y levante el sobre la bolsa.

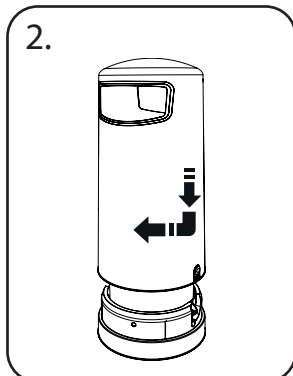


Para cerrar, levante el cuerpo de la papelera y bájelo hasta que descanse sobre el zócalo, gire en el sentido de las agujas del reloj encaje en la guía del zócalo.

QUITAR EL BOLSA

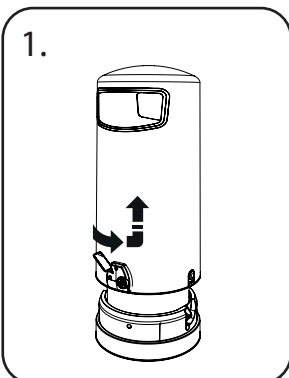


Desbloquee la papelera como se muestra arriba.

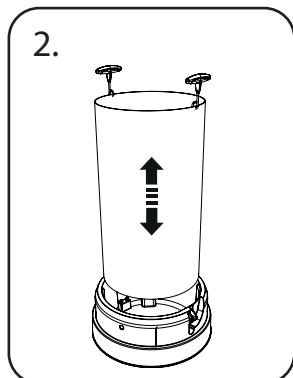


Saque el cubo del zócalo, vacíelo & vuelva a colocarlo en el zócalo y que las asas caen fuera del cubo.


BOLSA DE USO RETENCIÓN - Tamaño Q - Paquete de 200no. Transparente (142/1300)

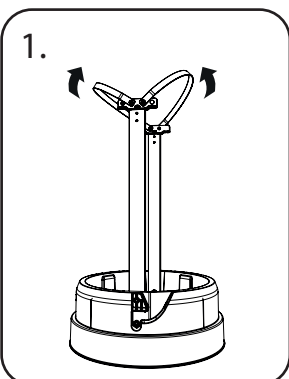

Suelte las bandas de retención de saco levantándolas.

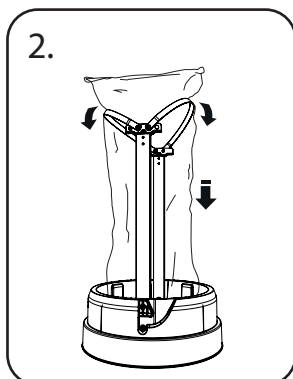

Inserte el saco, doble las bandas de retención del saco de retención del saco y bandas de retención del saco.

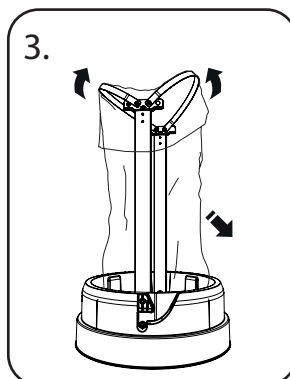

Para retirar el saco, levante las bandas de retención.

LIMPIEZA DEL CONTENEDOR

Recomendamos un lavado a presión con jabón o un lavado a mano con una solución al 10% de detergente suave en agua tibia, con un cepillo de cerdas suaves, seguido de un enjuague con agua limpia.



Y TOPSY SON MARCAS COMERCIALES O MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON O DE SUS FILIALES EN EL REINO UNIDO Y EN OTROS PAÍSES. FILIALES EN EL REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Se recomienda un programa de mantenimiento planificado o una inspección periódica, sustituyendo componentes cuando sea necesario.
- Los componentes de repuesto están disponibles directamente en GLASDON.
- GLASDON no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o uso indebido del producto.

C000/0541 - DWG No. 07B385-10 / Edición 1 - agosto 2024

© Glasdon 09/2024

Glasdon se reserva el derecho de modificar la especificación sin aviso previo.



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANCIA

Tel: 900 36 10 12 (llamada gratuita)
E-mail: consultas@glasdon.com
Web: www.glasdon.com