

FIREXPIRE®
**ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL
AV BRANDSLÄCKNINGSLOCK
(Papperskorgar för utomhusbruk - Integro)**

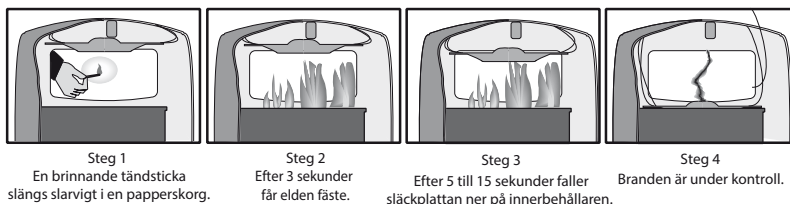
Observera: Firexpire är en effektiv och billig hjälpanordning och får aldrig ersätta primära förebyggande åtgärder.

Hinder som förhindrar att brandsläckningslocket faller ner kan påverka enhetens funktion negativt, och eftersom många Firexpire-enheter används på oöversvakade platser är det viktigt med regelbunden inspektion och omedelbart utbyte av skadade eller deformerade komponenter.

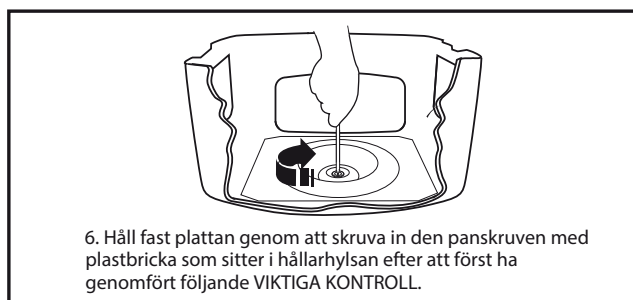
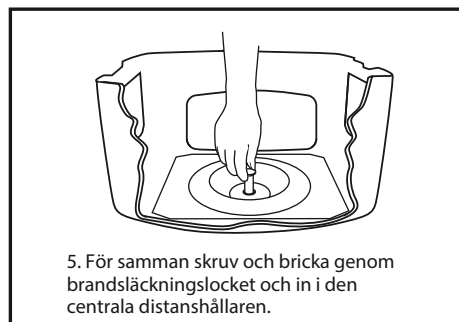
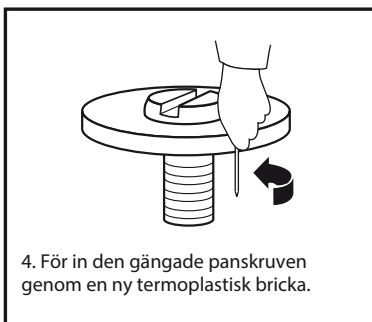
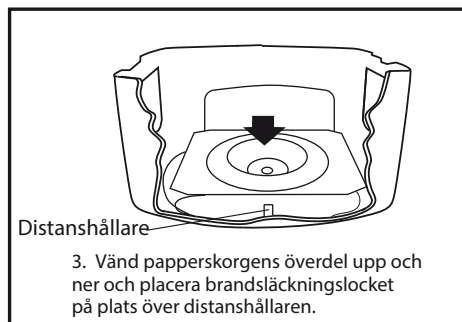
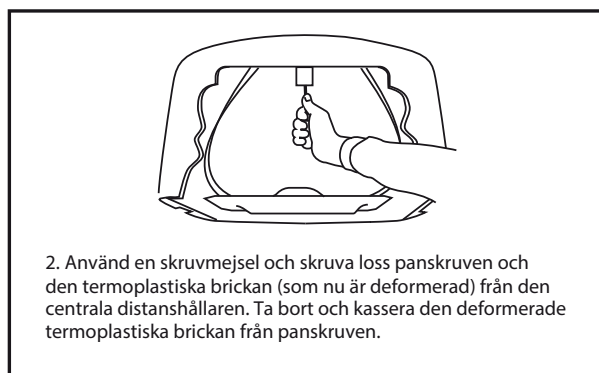
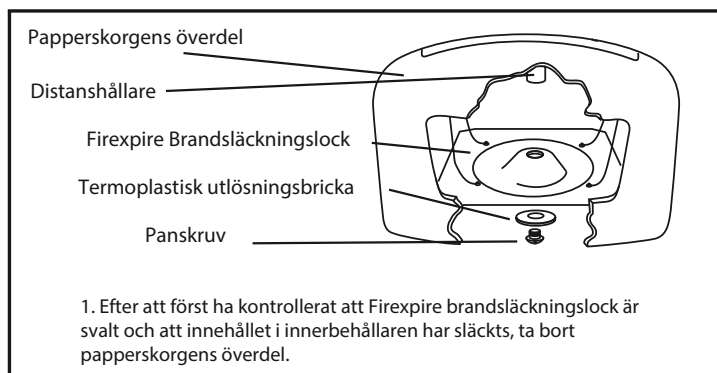
SÅ FUNGERAR DET

Brandsläckningslocket Firexpire innehåller fyra viktiga komponenter.

1. Distanshållare
2. Firexpire metallplatta
3. Termoplastisk avtryckarbricka
4. Krysskruv



Brandsläckningslocket fungerar genom att ha en metallplatta upphängd ovanför papperskorgens inkastöppningarna. Plattan är fäst med en panskruv och en termoplastisk utlösningbricka. Plattan är fäst med en panskruv och en termoplastisk utlösningbricka. När en brand uppstår inuti innerbehållaren reagerar den termoplastiska brickan genom att frigöra Firexpire-plattan. Denna faller sedan ned, förseglar innerbehållaren och gör att elden i behållaren inte får syre, vilket släcker elden.

INSTRUKTIONER FÖR ATT BYTA UTLÖSNINGSBRICKAN OM EN BRAND HAR AKTIVERAT FIREXPIRE BRANDSLÄCKNINGSLOCK.


 **Glasdon** OCH FIREXPIRE® ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP ELLER DESS DOTTERBOLAG I STORBRITANNIEN OCH ANDRA LÄNDER

- Ett planerat underhållsschema med regelbunden inspektion rekommenderas, byte av komponenter vid behov.
- Ersättningskomponenter finns tillgängliga direkt från GLASDON
- GLASDON kan inte hållas ansvarigt för krav som uppstår på grund av felaktig installation, otillåtna ändringar eller felaktig användning av produkten.


Glasdon

Glasdon Europe SARL

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880

E-mail: forfragan@glasdon.com

Web: www.glasdon.com