

# Användarmanual för installation/fastsättning

För ytterligare motståndskraft mot vandalism rekommenderar vi markförankring när så är möjligt.

**Innehåll i satsen:** 50 mm bricka

Ankarbult för betong (M10x120 mm) med mutter och bricka x 3 (eller 4)

Ankarbult för gatsten (M10x75 mm) med mutter och bricka x 3 (eller 4)

**Verktyg:** Skiftnyckel/rörnyckel 17 mm

Lämplig elektrisk bormaskin

M10 borrarspets för murverk

OBS: 3 ELLER 4 BULTAR MEDFÖLJER BEROENDE PÅ TYP OCH STORLEK AV BEHÅLLARE.

VIKTIGT ATT NOTERA: FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN SÄKER OCH ROBUST INSTALLATION SKA SOPTUNNAN PLACERAS PÅ ETT STABILT BETONGFUNDAMENT OCH BRICKAN MED EN DIAMETER PÅ 50 MM MÅSTE ANVÄNDAS.


VI REKOMMENDERAR STARKT ATT PAPPERSKORGEN INTE INSTALLERAS PÅ ASFALTERADE ELLER BLOCKBELAGDA YTOR.

## FÖRANKRING MED ANKARBULTAR PÅ BETONGGOLV

**AVSTÅNDET FRÅN FUNDAMENTETS KANT TILL CENTRUM AV  
ANKARBULTEN SKA VARA MINST 110 mm**

Permanent placerad på en förberedd betongmark (20-30N/mmsq) med hjälp av 3 eller 4 M10x120mm ankarbultar.

- 1) Placera soptunnan på installationsområdet och se till att den är på rätt avstånd från betongkanten och i rätt riktning i förhållande till öppningarna. Markera hålpositionerna i betongen från insidan av soptunnan genom fästhålen i soptunnans botten med en murarborr med diametern 10 mm. Ta bort soptunnan.
- 2) Använd ett murarborr med en diameter på 10 mm och borra och rensa ut förankringshålen till ett djup av minst 130 mm. Placera undersidan av soptunnan. Montera ankarbultarna enligt diagrammet på motsatt sida och se till att endast 2-3 gängor syns ovanför muttern. Skjut in ankarbultarna genom hålen i behållarens botten och i hålen i betongen.
- 3) Dra åt muttern med rätt nyckel tills fästordningarna sitter ordentligt. Högsta rekommenderade åtdragningsmoment - 27 Nm (20 lb/ft).
- 4) Om behållaren tas bort kan förankringarna drivas ner i betongen till marknivå.
- 5) över de borrade hålen.

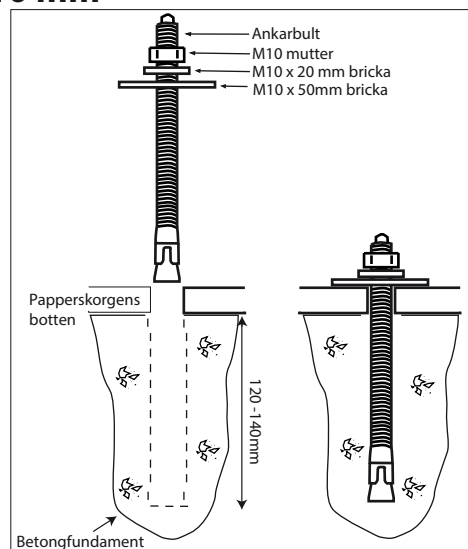


## FORANKING MED ANKARBULTAR PÅ GATSTEN

**AVSTÅNDET FRÅN KANTEN PÅ MARKBELÄGGNIN GSPLATTAN TILL  
CENTRUM AV ANKARBULTEN SKA VARA MINST 110 mm**

Om ovanstående metod inte kan användas är en tillfredsställande alternativ metod att bulta fast papperskorgen på befintliga, säkert bäddade betongbeläggningar med hjälp av 3 eller 4 M10x70 mm ankarbultar.

- 1) Placera papperskorgen på installationsområdet och se till att den befinner sig på rätt avstånd från betongkanten och i rätt riktning i förhållande till öppningarna.
- 2) Från insidan av soptunnan markerar du hålpositionerna på marken genom fästhålen i soptunnans botten med en murarborr med en diameter på 10 mm. Ta bort soptunnan.
- 3) Borra förankringshål genom trottoarflaggan med ett murarborr med en diameter på 10 mm. Placera tillbaka soptunnan över de borrade hålen.
- 4) Montera ankarbultarna enligt bilden på motstående sida och se till att endast 2 eller 3 gängor syns ovanför muttern. Skjut in ankarbultarna genom hålen i behållarens botten och i hålen i markbeläggningen.
- 5) Dra åt muttern med rätt nyckel tills fästordningarna sitter ordentligt. Högsta rekommenderade åtdragningsmoment - 27 Nm (20 lb/ft).
- 6) Om behållaren tas bort från trottoaren kan förankringarna drivas ned i trottoaren till marknivå.

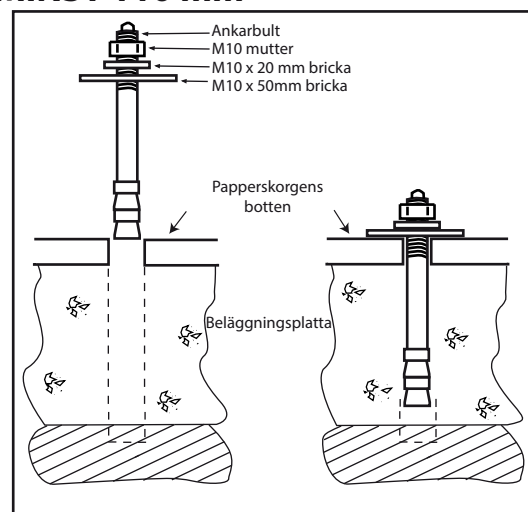

\*Ett planerat underhållsschema eller regelbunden inspektion rekommenderas, där komponenter byts ut vid behov.

\*Ersättningskomponenter finns tillgängliga direkt från GLASDON.

\*GLASDON kan inte hållas ansvarigt för krav som uppstår på grund av felaktig installation, otillåtna ändringar eller felaktig användning av produkten.

Utgåva 4 februari 2009 C000/0018 ©  
Upphovsrätt 2025

Glasdon Europe SARL förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

 **Glasdon**  
Glasdon Europe SARL  
7 Allée de la Briqueterie  
59493 Villeneuve-d'Ascq  
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880  
E-mail: forfragan@glasdon.com  
Web: www.glasdon.com