



Glasdon®

Förankringar som muras in i betong (inställbart djup)

INSTALLATIONSANVISNINGAR

VIKTIG INFORMATION: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN ANVÄNDNING OCH ATT EN KOPIA GES TILL ALL PERSONAL INBLANDAD I INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV DENNA PRODUKT.

MEDDELANDE OM HÄLSA OCH SÄKERHET:-

Vänligen hänvisa till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om manuell hantering när du hanterar den här produkten. Glasdon rekommenderar att en komplett riskbedömning utförs före installationen.

PRODUKTKOMPONENTER:

(Papperskorgar med 4 fästpunkter)

ITEM 1. Medföljande papperskorg	x1
ITEM 2. Justerbara förankringar	x4
ITEM 3. Bricka (M10 x 50 mm)	x8
ITEM 4. Fästskruv (M10 x 80 mm)	x4

PRODUKTKOMPONENTER:

(Papperskorgar med 3 fästpunkter)

ITEM 1. Medföljande papperskorg	x1
ITEM 2. Justerbara förankringar	x3
ITEM 3. Bricka (M10 x 50 mm)	x6
ITEM 4. Fästskruv (M10 x 80 mm)	x3

Obs: De 3 översta brickorna behövs inte för papperskorgarna Metal Chieftain och Stanford och kan kasseras.

INSTALLATIONSMETOD:

1. Kontrollera om det finns nedgrävda ledningar innan installationen påbörjas.
2. Förbered ett hål med följande mått 480 x 480 x 400 mm.
3. Montera och dra åt alla erforderliga förankringarna (ITEM. 2) till papperskorgens botten (ITEM. 1) enligt diagram 1.
4. Om djupet är begränsat till mindre än 400 mm kan längden på förankringarna justeras genom att flytta den nedre brickan (i ITEM 2) uppåt förankringarna och kapa dessa till önskad längd. Vi rekommenderar att du använder samma betongvolym genom att öka hålets bredd i motsvarande grad.

Obs: - Om soptunnans botten inte stöds av någon omgivande fast mark, placera aggregat och stödblock i basen av det förberedda hålet och se till att förankringarna kan vila på enstaka block eller hela stödblock (se diagram 2). Behållarens orientering i förhållande till förankringarna måste sedan noteras för att placera infästningarna på ett stadigt underlag.

5. Placera förankringarna i hålet och se till att infästningarna vilar på stödblocken (om tillämpligt) och att soptunnan är i nivå.

VERKTYG SOM KRÄVS FÖR INSTALLATIONEN:

6 mm insexnyckel (medföljer)
Utrustning för att gräva hål
Betongblandning (snabbhärdande)

Diagram 1


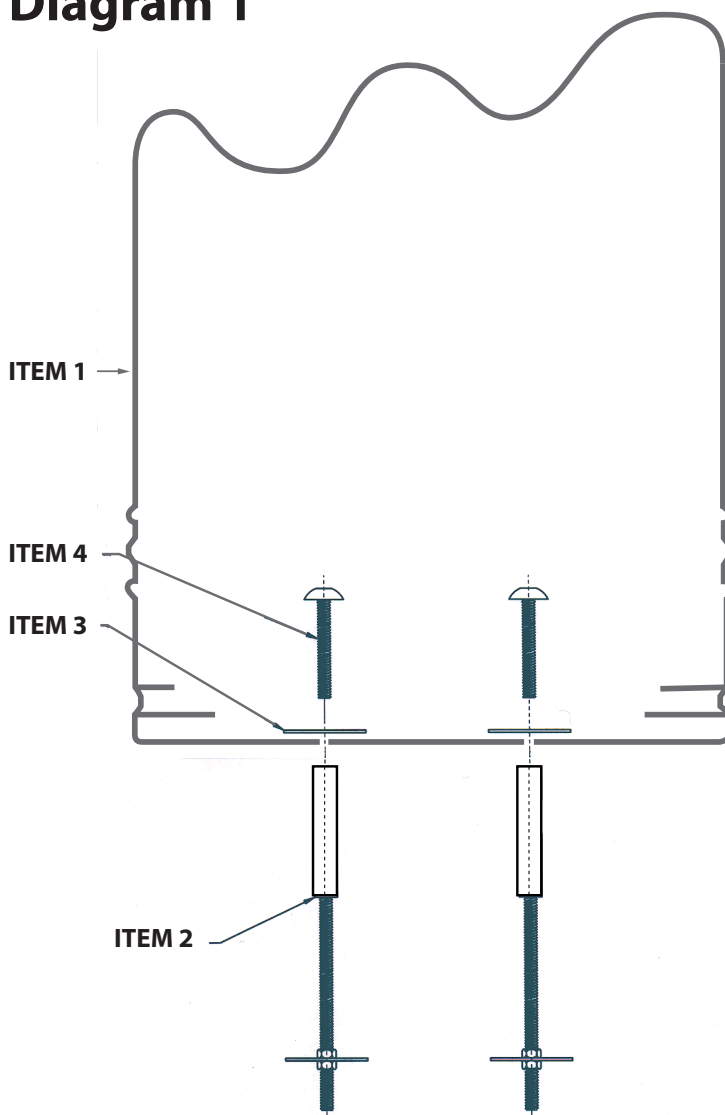


Diagram 2

6. Ta bort behållaren och förankringarna och betongblandningen i det förberedda hålet till marknivå.

7. Se till att soptunnan är korrekt orienterad för att placeras på stödblocken (om tillämpligt). För in förankringarna helt i betongen tills behållarens botten är i nivå med marknivå eller, om tillämpligt, betongens ovansida (se diagram 2).

Soptunnan kan tas bort när som helst genom att ta bort fästskruvarna och brickorna (item 4 och 3 i diagram 1). Detta gör att förankringarna hamnar i jämnhöjd med marknivå. Om papperskorgen inte ska tas ut på en tid ska fästhålarna pluggas för att minska risken för att fästhålarna blockeras av smuts från marken.

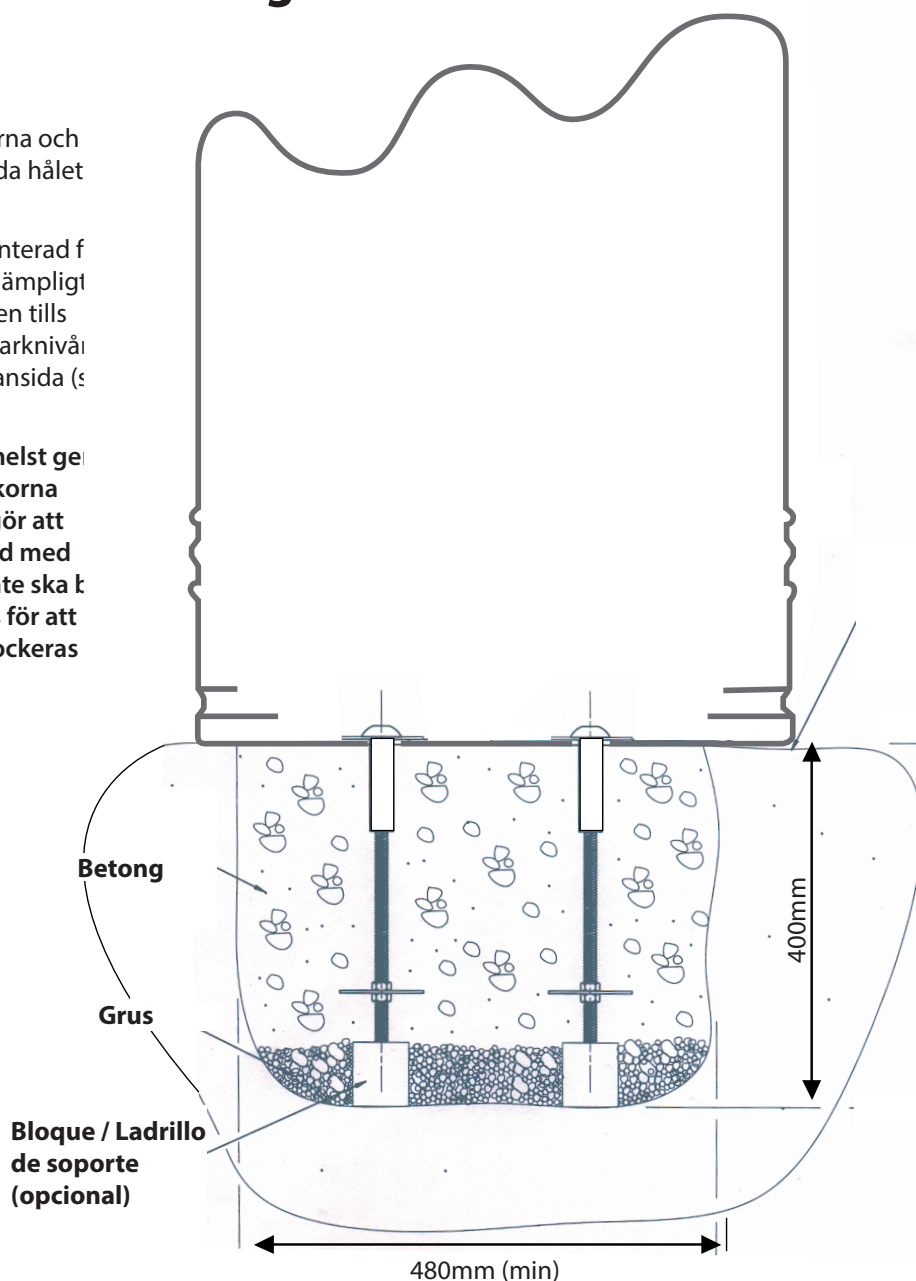

RENGÖRING

Vi rekommenderar högtryckstvätt med kallt vatten och tvål alternativt en handtvätt med tvål, vatten och en mjuk borste. Skölj bort all överflödigt rengöringsmedel med rent vatten.



GLASDON ÄR ETT VARUMÄRKE ELLER REGISTRERAT VARUMÄRKE FÖR GLASDON GROUP ELLER DESS DOTTERBOLAG I STORBRITANNIEN OCH ANDRA LÄNDER.

- Ett planerat underhållsschema med regelbunden inspektion rekommenderas, byte av komponenter vid behov.
- Ersättningskomponenter finns tillgängliga direkt från GLASDON.
- GLASDON kan inte hållas ansvarigt för krav som uppstår på grund av felaktig installation, otillåtna ändringar eller felaktig användning av produkten.

Utgåva 2 - 09/2009 - C000/0292 SE

© Glasdon 08/2025

Glasdon förbehåller sig rätten att ändra pris och specifikationer utan föregående meddelande.



Glasdon

Glasdon Europe SARL

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880

E-mail: forfragan@glasdon.com

Web: www.glasdon.com