
DISPOSITIF D'EXTINCTION AUTOMATIQUE FIRESAFE GLASDON (1 KG)


MODE D'EMPLOI

REMARQUE IMPORTANTE : TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES DOIVENT LIRE LES INFORMATIONS DETAILLÉES CI-DESSOUS ; UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS DOIT ÊTRE REMISE AU PERSONNEL CHARGÉ DE L'INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN DU PRODUIT


VÉRIFICATIONS DE CONTRÔLE/ D'ENTRETIEN

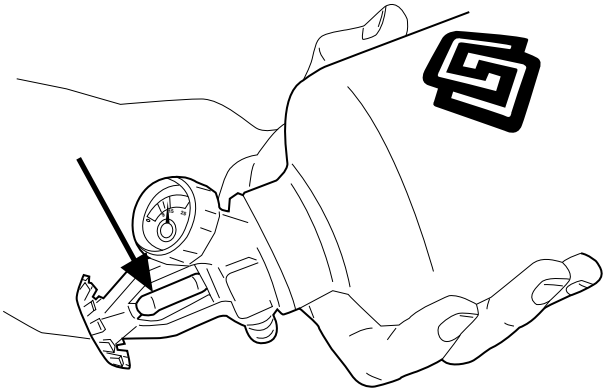


Effectuez un contrôle visuel pour vérifier que le flacon de verre est intact. Si le dispositif a été activé, le flacon sera manquant ; le dispositif devra alors être remplacé par un nouveau dispositif.

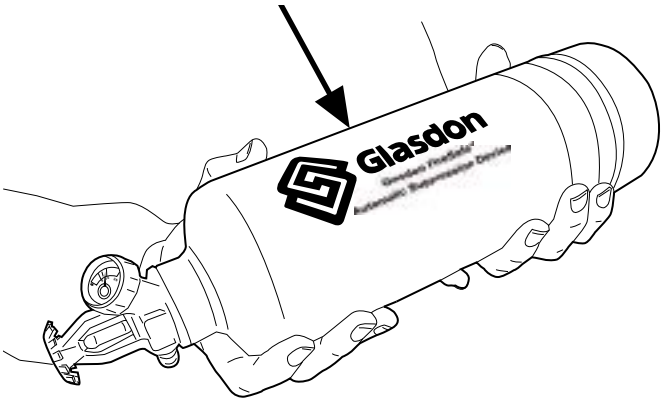

Effectuez un contrôle visuel pour vérifier que le dispositif ne comporte aucune trace de dommages externes. S'il comporte des signes de corrosion, le dispositif devra être retiré et remplacé par un nouveau dispositif.

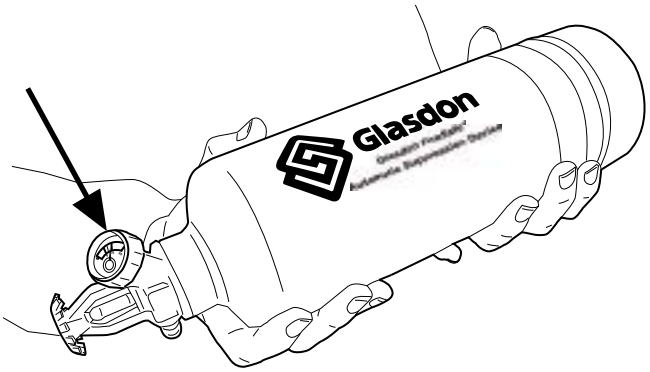


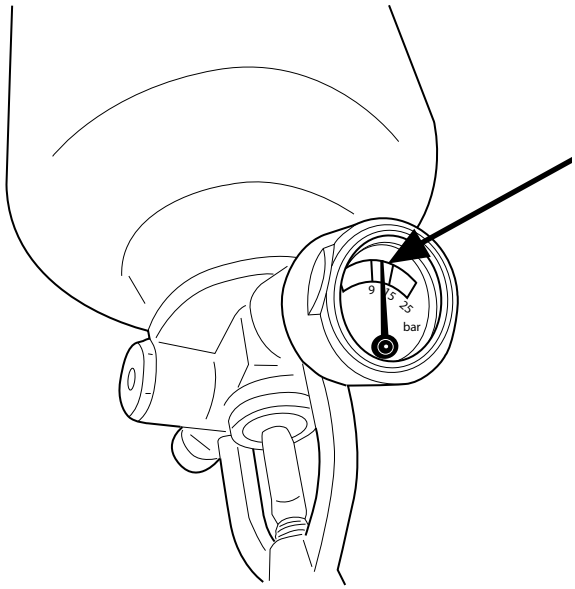


Contrôlez visuellement le cadran de pression.
Si l'aiguille se situe dans la zone verte, cela indique que le dispositif est en état de marche.
Si l'aiguille se situe dans les zones rouges, cela indique que le dispositif doit être retiré et remplacé par un nouveau dispositif.

Le système Glasdon FireSafe est un dispositif auxiliaire efficace et économique conçu pour éteindre rapidement un incendie à son point de départ. Il ne doit toutefois pas être considéré comme un substitut aux mesures principales de prévention des incendies. Des inspections et un entretien réguliers garantissent le bon fonctionnement du dispositif. Après son déclenchement, le dispositif doit être remplacé.

RETRAIT D'UN DISPOSITIF USAGÉ

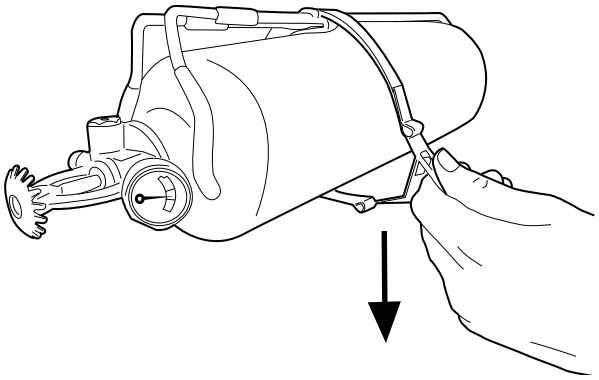


1. En dessous du couvercle du conteneur, ouvrez la boucle au niveau de la sangle de fixation.

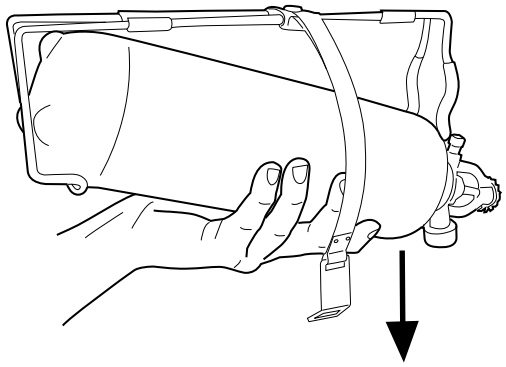


2. Libérez le dispositif du support de fixation. Jetez le dispositif. Nous vous conseillons de le recycler avec d'autres déchets métalliques.

INSTALLER UN NOUVEAU DISPOSITIF

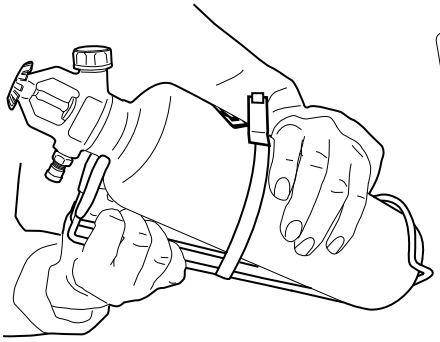


1. Retirez le dispositif de son nouveau support, car celui-ci ne sera pas nécessaire. Voir ci-dessus pour savoir comment ouvrir le fermoir.

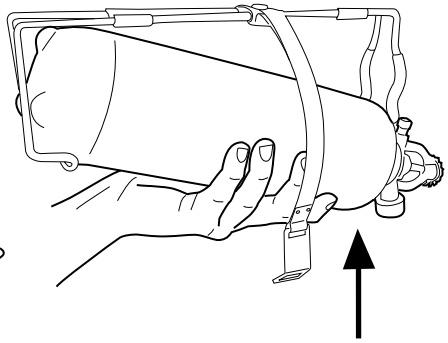

2. Positionnez le dispositif dans son support à l'intérieur du couvercle de la corbeille et enclenchez-le jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place.

REMARQUE : La plaque métallique située devant le dispositif est conçue pour dévier la poudre extinctrice vers le bas à l'intérieur de la corbeille.

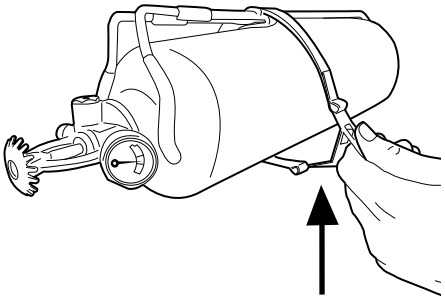

3. Placez la boucle autour du nouveau dispositif pour le fixer solidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité :	1 kg
Poids :	2,14 kg
Hauteur :	330 mm
Largeur :	95 mm
Matériaux :	Bonbonne – Tête en Acier- Cuivre

Température de Fonctionnement :	-20 à + 60 °C
Temps de Décharge/ Température :	Moins de 10 secondes à 79 °C ± 5 °C
Pression de Fonctionnement :	12 bars à 20 °C
Contenu :	Poudre Sèche ABC (non dangereuse)
Durée de Vie :	+ de 10 ans
Élimination :	À recycler avec la ferraille

Glasdon ET FIRESAFE SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES PAR GLASDON GROUP LTD ET SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE MONDE.

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'inspection et l'entretien des produits et de remplacer immédiatement toute pièce endommagée.
- Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de Glasdon.
- Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demande de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Édition 4 - 12/2011 - C000/0360 FR

© Glasdon 11/2026
Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.

Glasdon®
Glasdon Europe Sarl
7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE
Tél: 03 20 26 25 24
E-mail: renseignements@glasdon.com
Web: www.glasdon.com