




BRUKSANVISNING FÖR **INTEGRO™**

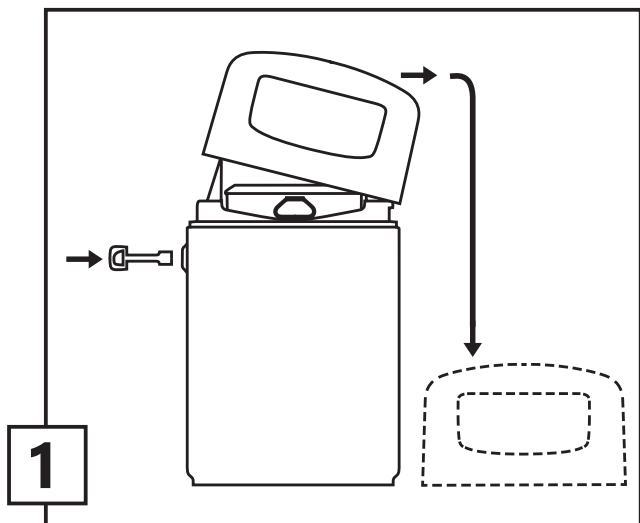


Sätt in nyckeln i låset och vrid medurs. Lyft huven närmast låset. Skjut bort från låset för att ta bort huven. Placera försiktigt huven på marken vid sidan av soptunnan (så att den sätts tillbaka på samma sätt som den togs av).

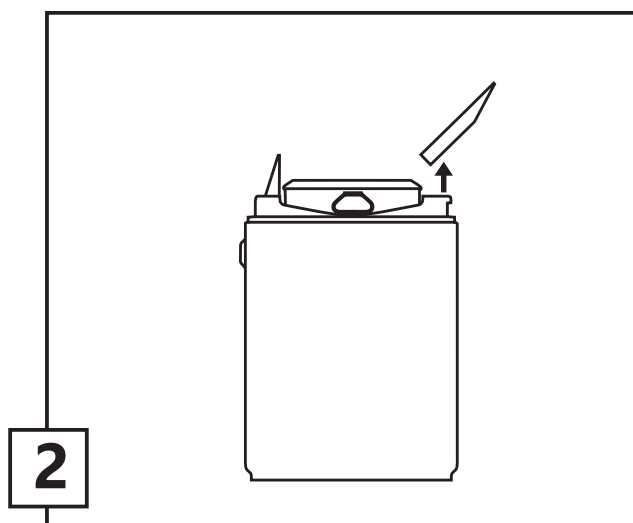

Lyft och töm båda innerbehållaren till askkopparna antingen i den större innerbehållaren eller i ett annat metallkärl.

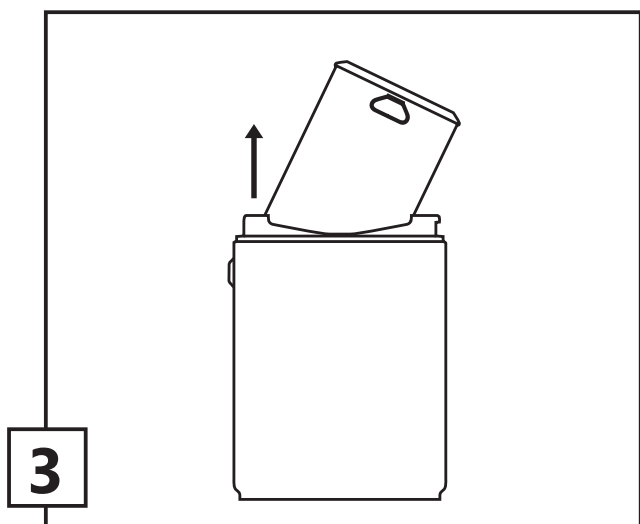

Ta sedan antingen bort plasticsäcken från den större innerbehållaren (fäst vid behov säckens topp med en knut eller tejp) eller lyft innerbehållaren från soptunnan med båda handtagen och ändra sedan greppet så att ena handen placeras vid innerbehållarens botten för att underlätta tömningen. Sätt tillbaka innerbehållaren och linda plasticsäcken, om sådan finns, runt innerbehållarens topp. (Obs: Handtagen på innerbehållaren ska sitta på långsidan av soptunnan).

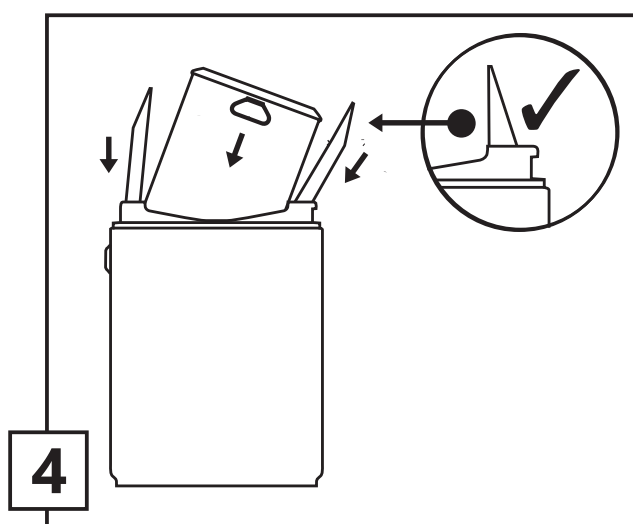


Lägg innerbehållarna till askkopparna tillbaka med dess höga baksidan vänd inåt (som bildar en barriär för att förhindra att cigaretter kommer in i papperskorgens innerbehållare).

Obs: Om innerbehållarna till askkopparna placeras felaktigt kan papperskorgens lock inte stängas och cigaretter/aska kan inte slängas.


RENGÖRING: Tvätta med en 10% lösning av ett mildt rengöringsmedel/såpa i varmt vatten med en mjuk borste, följt av en noggrann sköljning med rent vatten. Borsta i linje med ådringen på de rostfria stålpanelerna. ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller hårda borstar. Polera med en mjuk trasa för att avlägsna eventuella rester från rengöringen och för att återfå metallens lyster.

5

Låsa →

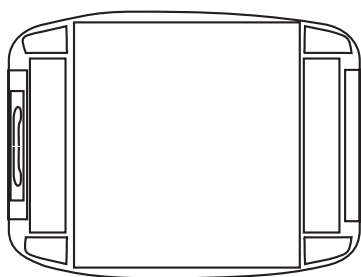

Vy över papperskorgens ovansida när locket är borttaget

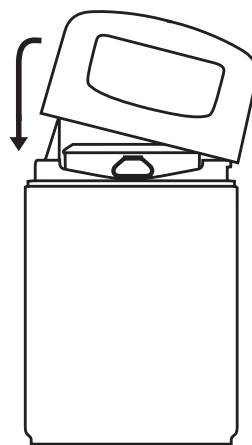

För att sätta tillbaka locket, se till att rätt sida är i linje med låset. (Se Praktiska tips nedan) Luta locket, haka sedan fast änden mitt emot låset i klackarna på soptunnans stomme och skjut locket mot låsänden. Släpp låsänden och låt locket falla ned på behållarens stomme så att behållaren kan låsas.

Praktiska tips till användaren

Det enklaste sättet är att försiktigt placera locket på golvet bredvid soptunnan så att det sätts på igen på samma sätt som den togs av.

Om du använder locket för första gången, vänd det upp och ner så ser du att ena sidan har en rektangulär skåra där låset passar in.

NOTERA

- (i) Om locket är felvänt förhindras att det sitter vågrätt och låses.
- (ii) EnTa bort svart packningsfilm från askkoppornas framsida när papperskorgen är installerad.
- (iii) Ett planerat underhållsschema med regelbunden inspektion rekommenderas, där komponenter byts ut vid behov.
- (iv) Ersättningskomponenter finns tillgängliga från Glasdon.
- (v) Glasdon kan inte hållas ansvarigt för krav som uppstår till följd av felaktig installation, otillåten modifiering eller felaktig användning av produkten.



Glasdon Europe SARL

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880

E-mail: forfragan@glasdon.com

Web: www.glasdon.com